


D-ILA® プロジェクター

型LX-5

取扱説明書

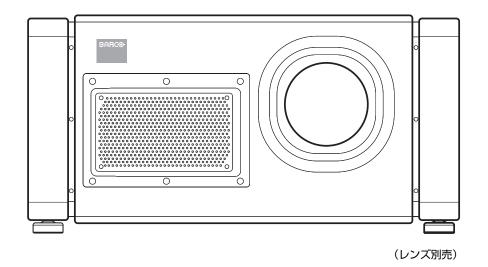

お買い上げありがとうございます。

で使用の前にこの「取扱説明書」をお読みのうえ、正しく お使いください。

特に「安全上のご注意」(📭 5 ~ 8 ページ) は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは大切に保管し、必要なときお読みく ださい。

もくじ	
はじめに	
特長 付属品・別売品 本書の見かた 安全上のご注意 使用上のご注意 各部の名称とはたらき	. ∠ . ∠ . E
設置と接続	
設置について 別売の投写レンズについて 最低限必要な空間 本機の設置角度について プロジェクターとスクリーンを設置する 画面サイズと投写距離 パソコンの映像信号を接続する 単画面モード表示の接続 2 画面モード/ 4 画面モード表示の接続	12 13 13 16 18
ネットワーク設定	
LAN ケーブルで接続する	22 23 24 24 27 27
操作と設定	
映像を投写する 投写中の便利な機能 設定メニュー Main メニュー Image メニュー Setting メニュー Convergence メニュー Lens メニュー Option メニュー Network メニュー Mail メニュー RS-232C インターフェース 通信仕様	25 30 32 33 34 35 36 37 38 40 40

その他

お手入れ42
フィルターの清掃と交換方法42
日常のお手入れ43
光源ランプの交換について43
故障かな?と思ったら44
こんなメッセージが表示されたら 46
インジケーターの警告表示について47
Latest Error について48
仕様
外形寸法図 51

特長

超高精細、高コントラスト、高品位 プロジェクター

■ 超高解像度 4096×2400

新開発 1.27 インチ、4096×2400 画素の D-ILA (Direct-drive Image Light Amplifier) 素子を搭載し、フルハイビジョンの 4 倍を超える 983 万画素の超高解像度を実現しています。

■ 高コントラスト比 10,000:1

D-ILA 素子と新光学エンジンに採用した WireGrid(無機系反射型偏光板)との組み合わせにより、高コントラスト比 10,000:1(ネイティブ)を達成しています。

自由度の高い優れた設置性

- 小型軽量、積み重ね可能なデザイン
- 質量を 56 kg と軽量化 (レンズを除く) しています。
- 積み重ね可能なデザインにより、特殊用途(3D など)での設置性を向上しています。

■ 垂直水平レンズシフト

垂直だけでなく、水平へのレンズシフトにも対応し、より自由なレイアウトを可能にしています。

ズームレンズ:垂直 ± 100%、水平 ± 50% 短焦点レンズ:垂直 ± 30%、水平 ± 10%

■ 傾斜設置

本体をチルト角±90°で設置でき、投写スクリーンの場所をより自由に設計できます。

■ AC 100 V 対応の省電力

一般的な AC 100 V 電源に対応し、1.5 kW 未満の省電力を実現しています。

使いやすいインターフェースと高い 運用性

- DVI (Dual-Link)×4系統入力端子搭載
- ネットワーク対応
- RS-232C に加え、イーサネットによる接続にも対応 しています。
 - 特別な専用ソフトウェアを用意することなく、PC の WEB ブラウザーから調整や設定ができます。
- ネットワーク化することにより、一台の PC から複数 台のプロジェクターの調整や設定ができます。
- E-Mail 機能により、ランプ交換時間やエラー情報などを遠隔地へ報告できます。
- テストパターンを各種 (Cross Hatch、Color Bars など6種) 内蔵

外部に信号源を用意することなく、画像調整ができます。

柔軟に適応する表示、表現機能


- マルチスクリーン(単画面、2画面、4画面モード)対応
- 3種類のガンマテーブルを内蔵。映像に合わせ た階調表現に設定が可能

付属品・別売品

付属品

■ 電源コード

米国向け(3.3 m×1) ヨーロッパ向け(3.3 m×1)

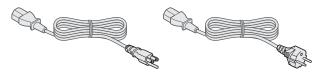

● 電源コードについては、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。

■ 保証書

● そのほかに取扱説明書、その他印刷物が入っています。

別売品

■ 投写レンズ

LXD(1.5 - 1.9)

1.50:1 ~ 1.84:1 1.22倍ズームレンズ(80型~ 300型)

LXD(1:1)

● 1:1.1 短焦点レンズ (50型~ 250型)

■ 交換用フィルター / スポンジ(前面用)

B401597K (フィルター) B401598K (スポンジ)

■ 交換用フィルター / スポンジ(右側面用)

B401599K (フィルター) B401600K (スポンジ)

本書の見かた

この取扱説明書の見かた

■ 本文中の記号の見かた

で注意:操作上の注意が書かれています。

メモ:機能や使用上の制限など、参考になる内容

が書かれています。

■ 本書記載内容について

- ◆ 本書では、パーソナルコンピューターまたはコンピューターを、パソコンまたは PC と表現しています。
- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を弊社に無断で転載、複製などを行うことは禁じられています。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。本書では TM、®、© などのマークは省略してあります。
- ◆ 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のため予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

「安全上のご注意」の絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵(マーク)が表示されています。

これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理 解して本文をお読みください。

この絵表示(文字含む)は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うこ とが想定される内容です。十分注意してください。

この絵表示(文字含む)は、そこに書かれていることを無視すると、傷害を負ったり、物的損 害が想定される内容です。十分注意してください。

絵表示の説明

なことを示す記号



一般的注意



高温注意



感電注意



破裂注意

■注意(警告を含む)が必要 |■してはいけない行為(禁止行為)を示す |■必ずしてほしい行為(強制・指示行 記号



禁止

分解禁止



水場での 使用禁止



接触禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止

為)を示す記号



電源プラグを抜く



一般的指示



アース線をつなぐ

万一、次のような異常が発生したときは

- 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- 画面が映らないなどの故障のとき。
- ランプが破裂したとき。
- プロジェクターの内部に水や物が入ってしまったとき。
- プロジェクターを落としたり、キャビネットが破損したとき。
- 電源コードが傷んだとき (芯線の露出、断線など)。
- ファンがはたらかないとき。



般的注章



電源プラグを抜く

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いて、(煙などが出ていたときは、それが出 なくなったことを確かめてから) 販売店に修理を依頼してくだ さい。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 なお、お客様で自身が修理することは危険です。絶対にやめて ください。

転倒・落下防止の処置をしてください

地震など非常時の安全確保と、事故を防止するために、落下や転倒を防止する処置をしてくだ さい。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。 詳しくは販売店にご相談ください。



一般的注意

安全上のご注意(つづき)

設置するときの警告

■不安定な場所に置かない

ぐらついている台の上や傾いたところなど、不 安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがをする原因となります。



■プロジェクターの荷重に耐えられない 場所には設置しない

プロジェクターの荷重に耐えられない場 所には設置しないでください。設置場所 の強度が弱いと、落ちたり、倒れたりし て、けがをする原因となります。



禁止

禁止

■振動する場所への吊り下げ設置はしない

振動によりプロジェクター本体の取付部 分が破損し、落ちたり、倒れたりして、 けがをする原因となります。



■壁や他の機器と間隔をあけて設置する

排気口から温風として排気される内部熱が 遮断されたり、他の機器からの排気熱が本 機に入り込むなどして内部に熱がこもり、 火災の原因となります。また、排気口から は温風が出ますので、やけどや他の機器へ の損害を与える原因となります。


専門の知識や技術が必要です。設置工事

(天井などへの取り付け) は必ず販売店

(専門の技術者) にご依頼ください。専門

の知識や技術のないかたが行うと、けが



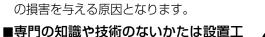

禁止



禁止

や感電をする原因となります。 ■指定の電源電圧 (AC100 V/200 V) 以外で使用しない

事をしない

表示された電源電圧以外では使用しない でください。火災・感電の原因となります。



禁止

禁止

■プロジェクターの通風孔(排気口・吸 気口)をふさがない

通風孔(排気口・吸気口)をふさぐと、 内部の熱が逃げませんので、火災の原因 となります。次のことにご注意ください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- じゅうたんや布団などの上に置かない
- テーブルクロスなどを掛けない

■レンズが取り付けられていないとき は、電源コードをつながない


本機のレンズは別売です。レンズが取り付け られていないときは、絶対に電源コードを接 続しないでください。この状態で誤って電源 を入れると火災・感電の原因となります。




設置するときの注意

■次のような場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

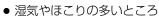

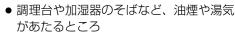

● 熱器具の近くや暖房の吹き出し口の近く また、直射日光の当たるところに置くと、 キャビネットが変質することがあります。

■機器との接続がすべて終わってから電 源プラグをつなぐ



禁止

コンセントに差したまま接続したりする と、感電の原因となることがあります。 また、プロジェクターの電源コードはプ ロジェクター本体につないでから、壁の



般的注意

■安全アースを接続する

コンセントに差してください。

安全アースを接続しないと感電の原因と なることがあります。



をつなぐ

■キャスター付きの台に載せるときは、 キャスターを固定する



キャスターをロックして動かないよう にしてください。動いたり、倒れたりし てけがの原因となることがあります。

■電源コードを抜くときは壁側のコンセ ントから抜く




-般的注意

壁側のコンセントから抜かないと感電の 原因となることがあります。

電源コードは壁側のコンセントから先に 抜き、そして、プロジェクター本体側の 順で抜きます。また、抜くときは必ずプ ラグをもって抜いてください。



■移動するときは接続コード類をはずす

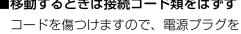



コンセントから抜き、接続コードなどを はずしてください。コードに傷がつくと、 火災・感電の原因となることがあります。

■プロジェクターを持ち上げたり、移動 するときは、4人以上で行う



プロジェクターは質量が約56kg(レン ズを除く)と重く、4 人未満でプロジェ クターの持ち上げや移動を行うと、落下 によるけがや故障の原因となることがあ ります。

一般的指示



-般的注意

使用するときの警告

■引火・爆発の恐れのある場所では使用 しない



禁止

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガス や粉塵が発生する場所で使用すると、爆

発や火災の原因となります。 ■プロジェクター内部に物や可燃性のガ

スを入れない




金属や燃えやすいものなどを差し込んだ り、落としたりしないでください。金属 類や燃えやすいものなどが入ると、火災・ 感電の原因となります。特に小さいお子 様には注意してください。

また、フィルターなどを可燃性のエアダ スターなどで掃除しないでください。火 災の原因となります。

■プロジェクターに水をかけない

公衆浴場、温泉、風呂場などでは使用し ないでください。水が入ったり、ぬれた りしないようにしてください。火災・感 電の原因となります。

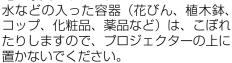

また、雨天、降雪中、海岸、水辺で使用 するときは特にご注意ください。

■投写レンズをのぞかない

で使用中(ランプ点灯中)は投写レンズを 絶対にのぞかないでください。強い光が目 にあたると視力障害の原因となります。特 に小さいお子様には注意してください。

■吸気口・排気口をふさがない

光源ランプを冷却するためにファンで空 気を取り込み、排気しています。吸気口 ·排気口をふさいだり、紙、布、柔らかい クッションなどを置かないでください。 内部に熱がこもり、火災や故障の原因と なります。また、光源ランプが冷却され ないと、ランプが破裂し、火災・故障・ けがの原因となります。

■電源コードは、必ず販売店または電気 工事店に相談する

日本国内の仕様以外の電源コードを使用 _{一般的指示} すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店または電気工事店に ご相談ください。



禁止



水場での 使用禁止



水ぬれ 禁止



禁止





破裂注意



■電源プラグやコンセントにほこりや金 属が付着したまま使用しない

ショートや発熱により、火災・感電の原 因となります。半年に一度はプラグを抜 いて乾いた布でふいてください。





般的指示

■電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、 電源コードを加工したり・無理に曲げた り・ねじったり・引っ張ったり、電源コー ドを熱器具に近づけたりしないでくださ い。電源コードを傷つけると、火災・感 電の原因となります。

電源コードが切れたり、芯線が出たりし たときは、販売店に電源コードの交換を 依頼してください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。

■プロジェクターのキャビネットやカ バーははずさない



感電注意

プロジェクター内部には電圧の高い部分 があり、感電の原因となります。内部の 点検、修理は販売店に依頼してください。

■プロジェクターを改造しない

火災・感電の原因となります。



分解禁止

■雷が鳴り出したら、電源プラグに触れない 感電の原因となります。

■途中でランプ使用時間をリセットしない

新しいランプに交換したときのみ、ランブ

使用時間をリセットします。使用途中でリ

セットすると寿命を越えて使用すること

となり、ランプの性能が著しく低下し、破

裂して火災・けがの原因となります。 ランプの交換は、お買い上げの販売店にご

相談ください。



接触禁止



禁止



破裂注意

■プロジェクターのランプにはさわらない

プロジェクターを使用中または使用した 直後は、ランプが高温になっており、や けどの原因となります。

また、ランプに手の汚れがつくと、ラン プの寿命が短くなったり、性能が著しく 低下したり、ランプが破裂したりして、 故障の原因となることがあります。





高温注意

安全上のご注意(つづき)

使用するときの注意

■プロジェクターの上に物を置かない

重いものやプロジェクター本体からはみ 出るような大きな物を置くと、バランス がくずれて倒れたり、落ちたりして、け がの原因となることがあります。



■高温部には触れない

投写中は排気口や、その周辺部には触れ ないでください。高温になりますので、 やけどの原因となることがあります。



接触禁止




高温注意

■プロジェクターの上に乗らない、ぶら 下がらない



禁止

倒れたり、こわれたりして、けがの原因 となることがあります。特に小さいお子 様には注意してください。

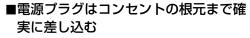



ショートや発熱により、火災や感電の原 _{一般的指示} 因となることがあります。

■根元まで差し込んでもゆるみがあるコ ンセントには接続しない



発熱して、火災の原因となることがあり ます。販売店や電気工事店にコンセント の交換を依頼してください。



かない 電源コードを引っ張ると、コードに傷が つき、火災・感電の原因となることがあ

■電源プラグはコードの部分を持って抜

ります。プラグの部分を持って抜いてく ださい。



■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししな い

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないで ぬれ手禁止 ください。感電の原因となることがありま す。



■プロジェクターをご使用になるときは、 必ずレンズキャップをはずしてから使用 する



熱によりキャップが変形したり本機が故 障する場合があります。

般的指示

■ほこりの多いところで使用しない

フィルターの目詰まりが発生し、火災や 故障の原因になります。



■長期間プロジェクターを使用しないと きは、電源プラグを抜く



安全のため電源プラグをコンセントから 抜いてください。

電源プラ グを抜く

■お手入れをするときは電源コード(電 源プラグ)を抜く



安全のため電源プラグをコンセントから 抜いてください。感電の原因となること があります。

雷源プラ グを抜く

■プロジェクター内部の掃除を販売店に 依頼する



プロジェクターの内部にホコリがたまっ たまま使用すると、火災や故障の原因と なることがあります。特に、湿気の多く なる梅雨期の前に行うと、より効果的で す。

一般的注意

掃除が必要になる頻度は、使用時間や使 用環境によって変わります。お買い上げ の販売店にご相談ください。

使用上のご注意

素子の焼き付きについて

■同じ静止画像を長時間映したり、異常に明るい画 像は映さない

高輝度な画面や高コントラストな画面を持つ静止映像などを、長い時間映さないでください。素子に画像が焼き付くことがあります。

特にビデオゲームやコンピュータープログラム画面などの画像には注意してください。

通常のビデオ再生映像などの動画では問題ありません。

見る場所(部屋の明るさ)について

■部屋の明るさは

直射日光や照明がスクリーン画面に直接あたらないように、カーテンなどでさえぎってください。部屋の明るさは、暗くすることにより、より良い映像でご覧いただけます。

■連続して長時間、画面を見ない

連続して長い時間、画面を見ることは目を疲れさせますのでよくありません。ときどき目を休めてください。

■設置状況や環境によって画像が揺れるときは

使用しないでください。視力低下の原因となります。

使用環境について

■たばこの煙や油煙のある室内で使用しない

たばこの煙や油煙のある室内で使用しないでください。故障の原因となります。

■天井に吊り下げて使用するときは

本機周辺の温度を確認してください。 暖房を使用した場合、天井付近は予想以上に高温となり、故障の原因となります。

お手入れのしかた

■キャビネットの汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

- ■キャビネットが変質したり、傷ついたり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。
 - 堅い布でふかない
 - 強くふかない
 - シンナーやベンジンでふかない
 - 殺虫剤など揮発性のものをかけない
 - ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままに しない

■レンズの汚れは

市販のブロワーやレンズクリーニングペーパー(メガネやカメラなどの清掃用)で行なってください。 液状のクリーニング剤は使用しないでください。表面のコーティング膜がはがれる原因となることがあります。


レンズ表面は傷つきやすいので強くこすったり、たたいたりしないでください。

部品の交換目安時間について

本製品には、製品の機能を維持するために交換が必要な部品(光学部品、冷却用ファン、フィルターなど)が含まれています。部品の交換目安時間は、ご使用になる頻度や環境により大きく変わります。交換(フィルターを除く)につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。

各部の名称とはたらき

前面/右側面

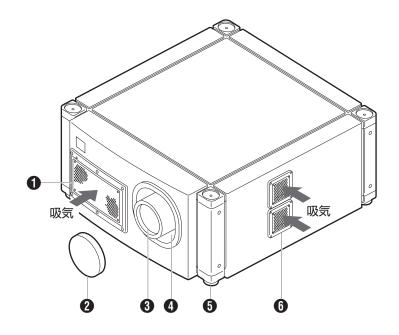

● 吸気孔・フィルター

内部を冷却するための空気を取り込んでいます。内部には、吸気孔から入る空気中のゴミを取り除くフィルターが入っています。フィルターは定期的に清掃してください。(📭 42 ページ)

ご注意:-

● 紙、布、柔らかいクッションなどで、吸気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり火災の原因や 故障の原因になります。

2 レンズキャップ (別売のレンズに付属)

本機を使用しないときは、レンズの汚れ防止のためにレンズキャップをつけます。

ご注意:-

 レンズキャップをつけたまま投写しないでください。 熱でレンズキャップが変形したり、本機が故障する 場合があります。

3 投写レンズ (別売)

別売のズームレンズまたは短焦点レンズです。 (☞ 4 ページ)

投写するときは、レンズキャップをはずしてください。

4 レンズ取り付け部

別売の投写レンズを取り付けます。


6 可動フット(4カ所)

水平になるように調整します。可動量はそれぞれ 20 mm です。(☞ 13 ページ)

6 吸気孔・フィルター

内部を冷却する為の空気を取り込んでいます。内部には、吸気孔から入る空気中のゴミを取り除くフィルターが入っています。フィルターは定期的に清掃してください。(🖙 42 ページ)

背面

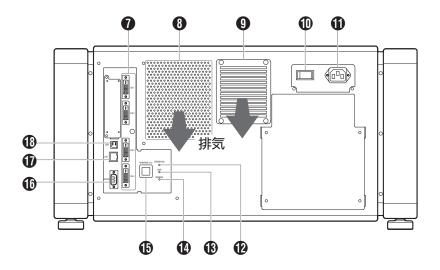

映像信号の入力端子です。パソコンの映像出力端子と接続します。(☞ 19、21 ページ)

1 排気孔

本機内部を冷却した温風が出ます。

ご注意:

● 紙、布、柔らかいクッションなどで、排気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり火災の原因や 故障の原因になります。

ランプを冷却した温風が出ます。

① 主電源スイッチ

本機の主電源を入り/切りします。

1 電源入力端子

電源コードを接続します。

[STANDBY/ON] (スタンバイ/オン) インジケーター

点灯(赤色):スタンバイモードのとき。

点灯(緑色):電源が入っているとき。

点滅(赤色):冷却中(クールダウンモード)のとき。

(☞ 29ページ)

点滅(緑色):投写中の映像を一時的に消していると

き。(🖙 29 ページ)

メモ:-

● 警告時のインジケーター表示については、「インジケーターの警告表示について」をご覧ください。 (☞ 47ページ)

(B) [LAMP] (ランプ) インジケーター

ランプの使用時間が 1400 時間を超えたとき、黄色に 点灯します。

メモ: -

- 警告時のインジケーター表示については、「インジケーターの警告表示について」をご覧ください。(☞ 47 ページ)
- ランプ使用時間が 1500 時間を過ぎると、ランプ寿 命を示すメッセージが表示されます。 (☞ 46 ページ)

(MARNING) (ワーニング) インジケーター

本機に異常があったとき、赤色に点灯します。詳しくは、「インジケーターの警告表示について」をご覧ください。(🖙 47 ページ)

(する) [OPERATE I/也] (オペレート) ボタン

スタンバイ状態時(主電源が入り)に 1 秒以上押すと、電源が入ります。また、電源が入っているときに 1 秒以上押すと、スタンバイ状態になります。

偷 [RS-232C] 端子

RS-232C インターフェース規格の端子です。パソコンと RS-232C ケーブルで接続して、本機を操作します。

① [LAN] 端子

ネットワーク上に接続されたパソコンから本機を操作します。

① [USB] 端子

パソコンと接続して、本機を操作します。

設置について

本機を設置するときには、次のことをよくお読みになって設置してください。


別売の投写レンズについて


別売の投写レンズ(☞ 4ページ)を取り付けてください。レンズの取り付けについては、販売店にご依頼ください。

最低限必要な空間


本機を密封したり、吸気孔・排気孔をふさぐような覆いやカバーを使用しないでください。また、設置のときは本機の周囲に十分なスペースを確保してください。下記のような寸法で囲うときは、囲った内部が外気と同じ温度になるよう空調を行なってください。

■ 1台で使用する場合

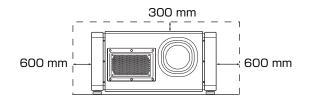


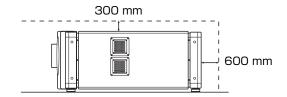

■ 2台並べて使用する場合

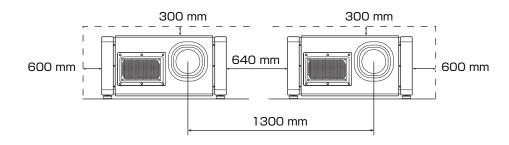

■ 吊り下げて使用する場合

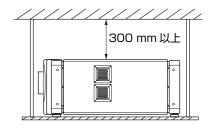

メモ:-


- 落下や転倒を防止するため、置台と本体をボルトで 固定することをおすすめします。
- 天井に取り付けるときは、特別な棚を取り付けて、 その上に設置してください。また、安全やメンテナ ンスのためメンテナンスが可能な高さまで容易に上 げ下げできるなどの設備が必要となります。


ご注意:

● 設置工事は専門の知識や技術が必要です。設置工事は、 必ず販売店または工事専門業者にご依頼ください。

本機の設置角度について

本機は、±90°の設置ができます。 水平角については、±5°の範囲内であれば正常な映像 を表示します。

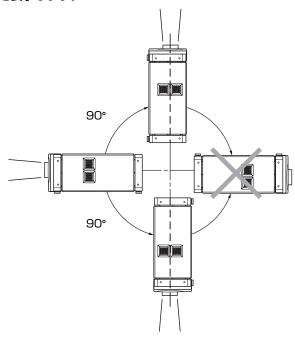

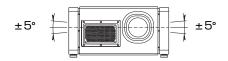


ご注意:-

- 設置工事は専門の知識や技術が必要です。設置工事は、 必ず販売店または工事専門業者にご依頼ください。
- 上下逆の設置はできません。

■ 本機での傾き調整

本機の水平角を調整します。

本機を持ち上げて可動フットのナットをスパナなどで矢 印の方向に回すと、フットが伸び縮みします。可動量は 20 mm です。

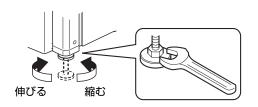

プロジェクターとスクリー ンを設置する

本機とスクリーンは直角に設置することをおすすめします。


ズームレンズ(別売)を使用時は、本機のレンズシフト機能により投写画面位置を上下方向に 0% から±約 100%、左右方向に 0% から±約 50% の間でシフトできます。

短焦点レンズ(別売)のときは、上下方向に 0% から ±約 30%、左右方向に 0% から±約 10% の間でシフトできます。

以下は、ズームレンズを使用したときの配置図例です。


■ 上方向のシフト量(あおり量)が+100%の場合

投写画面の下端がレンズの中心と同じ高さになるように 設置します。

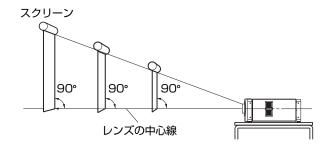


■上下方向のシフト量(あおり量)が0%の場合

投写画面の中心がレンズの中心と同じ高さになるように 設置します。

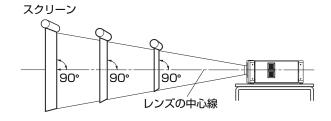


■ 下方向のシフト量(あおり量)が - 100%の場合

投写画面の上端がレンズの中心と同じ高さになるように 設置します。

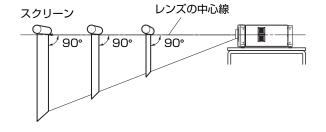


プロジェクターとスクリー ンを設置する(つづき)


■ 右方向のシフト量(あおり量)が +50 % の場合 レンズの中心が、スクリーン左端から 1/4 の位置にな るように設置します。

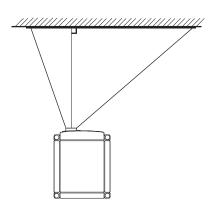


■ 左右方向のシフト量 (あおり量) が 0 % の場合 レンズの中心が、スクリーンの中央になるように設置します。

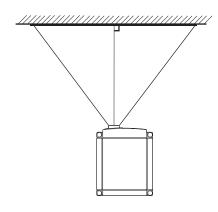


■ 左方向のシフト量(あおり量)が -50 % の場合 レンズの中心が、スクリーン右端から 1/4 の位置にな るように設置します。

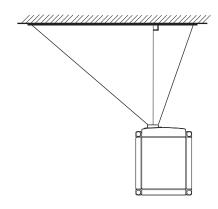

- 投写映像の移動範囲
- LXD(1.5 1.9) ズームレンズ

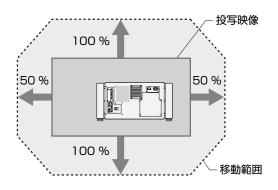

● LXD(1:1) 短焦点レンズ

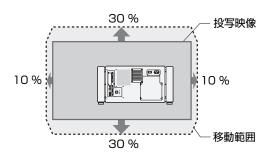

メモ:-

● レンズシフト機能を使用する場合、上図の範囲(シフト量)を超えないようにしてください。図中の範囲を超えたシフトを行うと、画面に影が現れます。

レンズ固定機構について


配送中における機器の故障を防ぐため、工場出荷時にレンズ機構を固定するスクリューを取り付けています。Lens メニューの「Shift」を操作してもレンズが上下左右に動かないときは、スクリューがはずされていないことが考えられます。このようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 投写映像を重ねる場合(ズームレンズ使用時)

● 本機を重ねて (スタック) 投写する

レンズシフト機能を使用することにより、3 台まで重ねて使用することができます。

重ねることにより、高輝度を得ることができますので、 比較的大きい会場や明るめの場所でも十分な輝度で画像 を投写することができます。

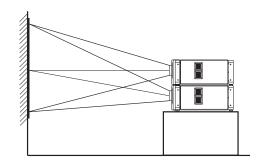

ご注意:-


◆ 本機を重ねて使用する場合、設置場所の十分な強度 や本機周囲の空冷効果などに注意が必要です。 また、地震など非常時の安全確保と事故防止のため、 転倒および落下防止などの処置を行なってください。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

● 本機を並べて投写する

レンズシフト機能を使用することにより、2台まで並べて使用することができます。

2台並べることにより、高輝度を得ることができますので、比較的大きい会場や明るめの場所でも十分な輝度で画像を投写することができます。


2台を並べて投写するときは、両方のプロジェクターのシフト量 (あおり量)を調節して映像が重なるようにします。

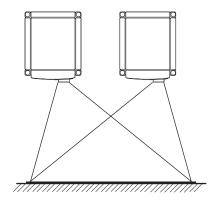

ご注意:-

本機を並べて使用する場合、設置場所の十分な強度 や本機周囲の空冷効果などに注意が必要です。お買 い上げの販売店にご相談ください。(☞ 12ページ)

■ 投写室などガラスを透過する場合

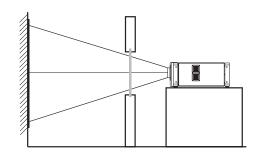

メモ:-

- ガラスを透過すると、光量は減少します。投写室の ガラスはなるべく 1 枚までにしてください。
- ガラスを使用しないことが可能なときは、使用しないでください。
- ●傾斜したガラス面に対して投写するときは、乱反射などで映像に影響が出ないよう、必要に応じてガラスの角度および本機の設置角度を調節してください。

プロジェクターとスクリー ンを設置する(つづき)

画面サイズと投写距離

お好みの画面サイズになるように、レンズからスクリーンまでの距離を決めます。

■ LXD(1.5 – 1.9) ズームレンズ

松宇両売サノブ (対条約の長さ)	DD /64共和国	投写距離		
投写画面サイズ(対角線の長さ)	映像横幅	テレ端	ワイド端	
80型 (約 2.03 m)	1.75 m	3.19 m	2.58 m	
90型 (約 2.29 m)	1.97 m	3.60 m	2.91 m	
100型(約2.54 m)	2.19 m	4.01 m	3.25 m	
110型(約2.79 m)	2.41 m	4.42 m	3.58 m	
120型 (約3.05 m)	2.63 m	4.83 m	3.91 m	
130型 (約3.30 m)	2.85 m	5.24 m	4.25 m	
140型(約3.56 m)	3.07 m	5.65 m	4.58 m	
150型(約3.81 m)	3.29 m	6.06 m	4.91 m	
160型(約4.06 m)	3.51 m	6.46 m	5.25 m	
170型 (約4.32 m)	3.73 m	6.87 m	5.58 m	
180型 (約 4.57 m)	3.94 m	7.28 m	5.91 m	
190型 (約4.83 m)	4.16 m	7.69 m	6.24 m	
200型 (約5.08 m)	4.38 m	8.10 m	6.58 m	
210型 (約5.33 m)	4.60 m	8.51 m	6.91 m	
220型 (約5.59 m)	4.82 m	8.92 m	7.24 m	
230型 (約5.84 m)	5.04 m	9.33 m	7.58 m	
240型 (約6.10 m)	5.26 m	9.74 m	7.91 m	
250型 (約 6.35 m)	5.48 m	10.15 m	8.24 m	
260型 (約 6.60 m)	5.70 m	10.55 m	8.58 m	
270型 (約 6.86 m)	5.92 m	10.96 m	8.91 m	
280型(約7.11 m)	6.14 m	11.37 m	9.24 m	
290型 (約7.37 m)	6.36 m	11.78 m	9.57 m	
300型 (約7.62 m)	6.57 m	12.19 m	9.91 m	

メモ:

● 表中の距離はあくまでも目安であり、解像度 4096×2400 の映像を投写した場合です。設置するときの参考としてご利用ください。

■LXD(1:1) 短焦点レンズ

投写画面サイズ(対角線の長さ)	映像横幅	投写距離
50型(約1.27 m)	1.10 m	1.16 m
60型 (約 1.52 m)	1.31 m	1.41 m
70型 (約 1.78 m)	1.53 m	1.66 m
80型 (約2.03 m)	1.75 m	1.91 m
90型 (約 2.29 m)	1.97 m	2.16 m
100型 (約 2.54 m)	2.19 m	2.41 m
110型(約2.79 m)	2.41 m	2.66 m
120型 (約3.05 m)	2.63 m	2.91m
130型 (約3.30 m)	2.85 m	3.17 m
140型 (約3.56 m)	3.07 m	3.42 m
150型 (約3.81 m)	3.29 m	3.67 m
160型(約4.06 m)	3.51 m	3.92 m
170型 (約4.32 m)	3.73 m	4.17 m
180型 (約 4.57 m)	3.94 m	4.42 m
190型 (約 4.83 m)	4.16 m	4.67 m
200型 (約5.08 m)	4.38 m	4.92 m
210型 (約5.33 m)	4.60 m	5.17 m
220型 (約5.59 m)	4.82 m	5.43 m
230型 (約5.84 m)	5.04 m	5.68 m
240型 (約6.10 m)	5.26 m	5.93 m
250型 (約6.35 m)	5.48 m	6.18 m

メモ :

[●] 表中の距離はあくまでも目安であり、解像度 4096×2400 の映像を投写した場合です。設置するときの参考としてご利用ください。

パソコンの映像信号を接続 する

単画面モード表示の接続


単画面モードとは、1 台のパソコンからの信号(最大4信号)を1つの映像として表示するモードです。 単画面モードにするときは、Setting メニューの「Display Mode」を「Single」にしてください。(☞ 33 ページ)

■ 入力可能な信号と投写映像について

パソコン		本機への			プロジェクク	
解像度	チャンネル	リンク ステータス	接続先	出力	状態	プロジェクター の表示映像
	2ch	デュアル	DVI 1、DVI 3	2ストライプ	2048×2400	
4096×2400	4ch	シングル	DVI 1 ~ DVI 4	クロス	2048×1200	4096×2400
	4011	シンシル		4ストライプ	1024×2400	
	2ch	デュアル	DVI 1、DVI 3	2ストライプ	2048×2160	
4096×2160	4ch	シングル	DVI 1 ~ DVI 4	クロス	2040×1080	4096×2160
	4011	シンシル		4ストライプ	1024×2160	
	2ch	デュアル	DVI 1、DVI 3	2ストライプ	1920×2400	
3840×2400	1ob	シングル	グル DVI 1~DVI 4	クロス	1920×1200	3840×2400
	4ch	シンシル		4ストライプ	960×2400	
	2ch	デュアル	DVI 1、DVI 3	2ストライプ	1920×2160	
3840×2160	0 4ch シングル DVI 1~DVI 4	クロス	1920×1080	3840×2160		
	4ch	シングル [DVI 1 ~ DVI 4	4ストライプ	960×2160	
2048×1200	1ch	シングル	DVI 1	ノーマル	2048×1200	4096×2400
2048×1080	1ch	シングル	DVI 1	ノーマル	2048×1080	4096×2160
1920×1200	1ch	シングル	DVI 1	ノーマル	1920×1200	3840×2400
1920×1080	1ch	シングル	DVI 1	ノーマル	1920×1080	3840×2160
1600×1200	1ch	シングル	DVI 1	ノーマル	1600×1200	3200×2400
1280×1024	1ch	シングル	DVI 1	ノーマル	1280×1024	2560×2048
1024×768	1ch	シングル	DVI 1	ノーマル	1024×768	2048×1536
800×600	1ch	シングル	DVI 1	ノーマル	800×600	1600×1200
640×480	1ch	シングル	DVI 1	ノーマル	640×480	1280×960


メモ・

- パソコン側の同期信号周波数に関係なく、本機で 60 Hz にフレームレート変換します。
- パソコンの解像度が 2048×1200 以下の場合、水平および垂直の画素数を 2 倍にして表示します。

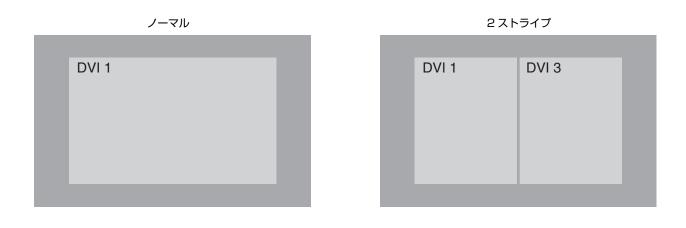

4ストライプ クロス




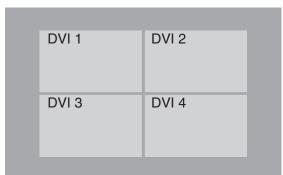

■ 単画面モード時の接続

パソコンからの信号が 4 チャンネルの場合の接続例です。 パソコンからの信号が 2 チャンネルの場合は、本機の [DVI 1]、[DVI 3] 端子に接続してください。

デスクトップ型コンピュータ

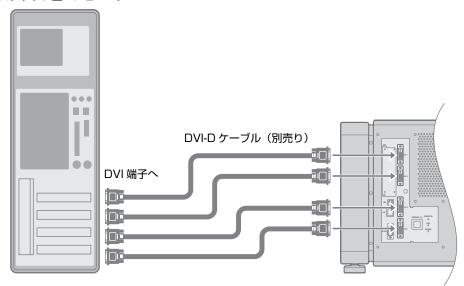

メモ: —

- お使いになる DVI-D ケーブルによっては、信号が減衰し映像が不安定になることがあります。
- DDWG 規格に準拠した DVI-D ケーブルの使用をおすすめします。

パソコンの映像信号を接続 する(つづき)

2画面モード/4画面モード表示の接続

2 画面モード/4 画面モードとは、2 台または 4 台のパソコンからの信号を同時に表示するモードです。 2 画面モードにするときは Setting メニューの「Display Mode」を「Double」に、4 画面モードにするときは「Display mode」を「Cross」にしてください。(☞ 33 ページ)

■ 入力可能な信号と投写映像について


パソコン 1、パソコン 2				
解像度	チャンネル	リンク ステータス	出力	以状態
2048×1200	1 チャンネル	シングル	ノーマル	2048×1200
2048×1080	1 チャンネル	シングル	ノーマル	2048×1080
1920×1200	1 チャンネル	シングル	ノーマル	1920×1200
1920×1080	1 チャンネル	シングル	ノーマル	1920×1080
1600×1200	1 チャンネル	シングル	ノーマル	1600×1200
1280×1024	1 チャンネル	シングル	ノーマル	1280×1024
1024×768	1 チャンネル	シングル	ノーマル	1024×768
800×600	1 チャンネル	シングル	ノーマル	800×600
640×480	1 チャンネル	シングル	ノーマル	640×480

メモ:-

- パソコン側の同期信号周波数に関係なく、本機で 60 Hz にフレームレート変換します。
- 分割された画面の中央に、それぞれの信号を表示します。
- 2 画面モード時、入力が無い画面は青画面(設定により黒画面)になります。


2画面モード

(例) DVI 1: 1920×1080、 DVI 3: 1920×1080

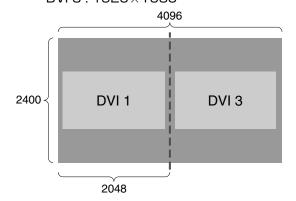


4画面モード


(例) DVI 1:2048×1200、DVI 2:1920×1080、 DVI 3:1024×768、DVI 4:1600×1200

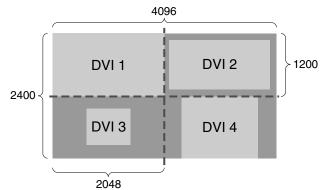

■2画面モード時の接続例

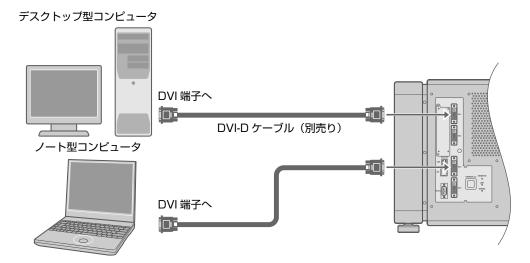

■4画面モード時の接続例

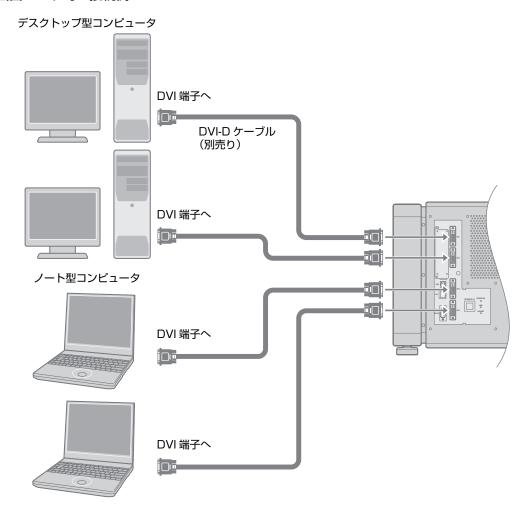

メモ

- お使いになる DVI-D ケーブルによっては、信号が減衰し映像が不安定になることがあります。
- DDWG 規格に準拠した DVI-D ケーブルの使用をおすすめします。


LAN ケーブルで接続する

本機、本機を制御するパソコン、スイッチングハブなどを LAN ケーブルで接続し、ネットワークを構成します。

接続例

■ 固定 IP アドレスを割り当てる場合

本機、制御用パソコン、スイッチングハブのみでネットワークを構成することで、制御用パソコンから IP アドレスを取得できます。詳しくは、ネットワーク専門書などをご覧ください。

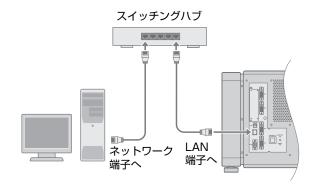


メモ:-

◆ LAN ケーブルは、カテゴリー 5 規格(または同等以上)のストレート 100Base-TX ケーブルを使用してください。

ご注意:-

- ◆ 本機、制御用パソコン、スイッチングハブのみで ネットワークを構成してください。他のネットワー ク機器や他のネットワークと接続されたハブに LAN ケーブルを接続し IP アドレスの設定を行うと、トラ ブルの原因となります。
- DHCPサーバーからIPアドレスを割り当てる場合

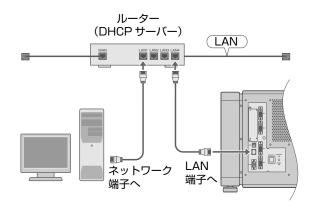

メモ:

LAN ケーブルは、カテゴリー 5 規格(または同等以上)の 100Base-TX ケーブルを使用してください。

本機を制御するパソコンの仕様について

OS	Windows XP Professional SP2 / Windows XP Home Edition SP2
CPU	Pentium3 1GHz以上
メモリ	256 MB 以上

メモ: -

- Internet Explorer は Ver.6.0 をご使用ください。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。


ご注意:-

● 上記パソコンの仕様は、アプリケーションソフトを 快適にお使いいただくための目安であり、動作の保 証をするものではありません。

動作環境条件を満たしているパソコンをお使いの場合でも、お客様の使用状況によっては快適にお使いいただけない場合があります。

本機の主電源を入れる

- 1 本機、パソコン、スイッチングハブなどが正しく接続されていることを確認する
- 2 本機の電源入力端子に電源コードを接続する

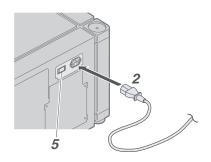

ご注意

- 電源コードについては、必ずお買い上げの販売店に ご相談ください。
- レンズ (別売) が取り付けられていないときは、絶対に電源コードを接続しないでください。
- 3 電源プラグを壁のコンセントに差し込む
- 4 レンズキャップをはずす
- 5 本機の主電源スイッチを入り [I] にする
 - [STANDBY/ON]、[LAMP]、[WARNING] インジケーターが約 45 秒間点灯します。その後、[STANDBY/ON] インジケーターのみ、赤色に点灯します。

メモ・

- 工場出荷時の LX-5 の IP アドレスは、すべて「192.168.0.2」になっています。 同一ネットワーク上に複数台の LX-5 を使用するときは、同時に複数台のプロジェクターの主電源を入れないでください。 IP アドレスの重複が起こり、正しくアクセスできなくなります。
- 複数台の LX-5 を使用するときは、1 台目の設定を終えたあと、2 台目のプロジェクターの主電源を入れ、設定を行なってください。以降のプロジェクターも同様の手順で設定を行います。
- IPアドレスの重複が発生したときは、同一ネットワーク上に LX-5 が 1 台のみ接続されているようにします(2 台目以降の LX-5 の主電源を切る)。その後、しばらく(10 分以上)時間をおいてからアクセスしてください。アクセスできないときは、同一ネットワーク上のすべてのネットワーク機器の電源を再度入れ直してください。

IP アドレスを設定する

本機の IP アドレスを設定します。設定のしかたは2通りあります。

- 固定 IP アドレスを割り当てる
- DHCP サーバーから IP アドレスを割り当てる

固定 IP アドレスを割り当てる


工場出荷時の本機の「IP Address Setting」は「Static IP」(DHCP クライアント機能がオフ)になっています。 本機の主電源を入れると、下記 IP アドレスで起動します。

IP Address : 192.168.0.2 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.0.254

■ パソコンの IP アドレスを設定する

パソコンの IP アドレスを設定し、本機とアクセスできるようにします。


- 1 「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」を選ぶ
- 2 「ネットワーク接続」をダブルクリックする
- 3 「ローカルエリア接続」上で右クリックし、「プロパティ」を選ぶ
 - 「Microsoftネットワーク用クライアント」と「インターネットプロトコル (TCP/IP)」にチェックマークが付いていることを確認します。
- 4「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選び、「プロパティ」をクリックする
- 5 IP アドレスを設定する

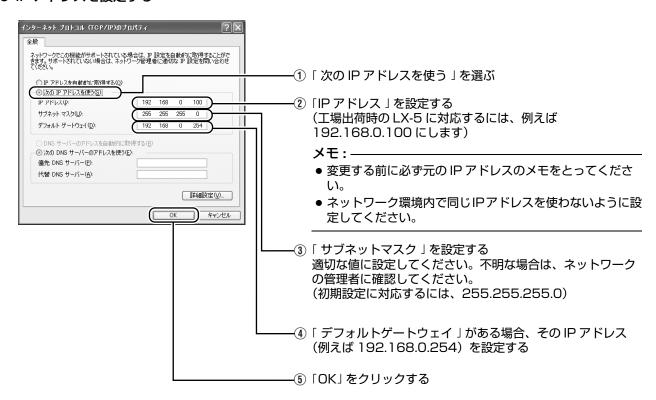

6「ローカルエリア接続のプロパティ」画面の「OK」をクリックする

■本機のIPアドレスを設定(変更)する

- 1 パソコンで Internet Explorer を起動する
- **2** Internet Explorer の「LAN の設定」にて、プロキシが設定されていないことを確認する
 - ①「ツール」をクリックし、「インターネットオプション」を選ぶ
 - ②「接続」をクリックし、「LANの設定」をクリックする
 - ③「LANにプロキシサーバーを使用する」にチェック マークが付いていないことを確認する
 - チェックマークが付いている場合は、チェックマークをはずします。

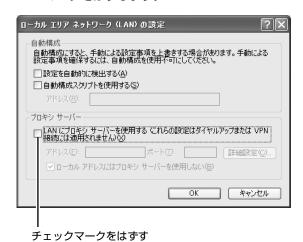

3 Internet Explorer の「アクティブスクリプト」 が有効になっていることを確認する

- ①「ツール」をクリックし、「インターネットオプション」を選ぶ
- ②「セキュリティ」→「信頼済みサイト」→「サイト」の順にクリックする
- ③「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とする」のチェックマークをはず す
- ④「次の Web サイトをゾーンに追加する」の欄に 「http://192.168.0.2」を入力し、「追加」をク リックする
- ⑤「OK」をクリックする
- ⑥「信頼済みサイト」の「レベルのカスタマイズ」をクリックする
- ⑦「スクリプト」の「アクティブスクリプト」にチェックマークが付いていることを確認する
 - チェックマークが付いていない場合は、チェックマークを付けます。




「有効にする」を選択

IP アドレスを設定する (つづき)

固定 IP アドレスを割り当てる(つ づき)


- **4** Internet Explorer のアドレスに「http://192.168.0.2」を入力し、「移動」を クリックする
 - 本機のログイン画面が表示されます。

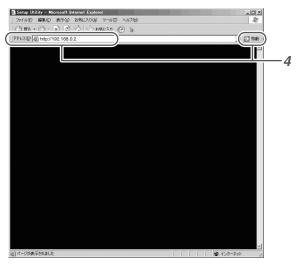

メモ:-

- Internet Explorerの「LANの設定」にて「LANにプロキシサーバーを使用する」が設定されていると、直接アドレス指定ができないことがあります。そのときは、Internet Explorerのプロキシ設定の変更を行なってください。
- 「セキュリティ警告」画面が表示されたら、「OK」をクリックし、先に進んでください。

5 Login Name に「root」と入力する

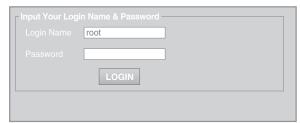


6 [LOGIN] をクリックする

● 本機の Main メニューが表示されます。


メモ:

- 「Network」メニューで、ユーザー名、パスワードを変更できます。設定可能な文字は、英数半角文字で8文字以内です。(☞ 37ページ)
- パスワードを忘れた場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

7 Main メニューの 「Network」 をクリックする

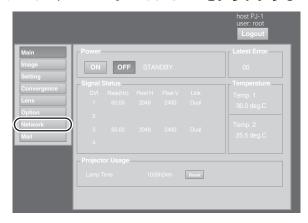

8 本機の IP アドレスを設定する

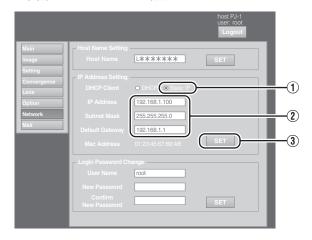

- 「DHCP Client」を「Static IP」にする
- ②「IP Address」、「Subnet Mask」、「Default Gateway」の欄に設定したい値を入力する
- ③「SET」をクリックする

メモ:-

 本機のIP アドレスが変更されたため、パソコンから アクセスできなくなることがあります。引き続きパ ソコンから本機へアクセスする場合は、パソコンの IP アドレスを設定し直してください。

DHCP サーバーから IP アドレスを 割り当てる

IP アドレスは、DHCP サーバーから自動的に割り当てられます。

1 接続後、本機の主電源を入れる

- 接続については、22ページをご覧ください。
- 主電源の入れかたについては、23ページをご覧く ださい。

2 本機の「DHCP Client」 設定を「DHCP」 にする

● 工場出荷時、本機の「DHCP Client」設定は 「Static IP」(DHCP クライアント機能がオフ) になっています。DHCP サーバーから IP アドレ スを割り当てる場合は、パソコンから本機へアク セスし、設定を変更してください。設定方法につ いては、「本機の IP アドレスを設定(変更)する」 をご覧ください。(☞ 25 ページ)

メモ:-

- ◆ 本機に割り当てられる IP アドレスについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 「DHCP Client」が「DHCP」に設定されている場合 に、DHCP サーバーが存在しない LAN で起動した ときは、工場出荷時の IP アドレスで起動します。

ご注意:-

● DHCPサーバーから本機の「Mac Address」へ割り当てられる IP アドレスは、毎回同じになるようにDHCP サーバー側で設定してください。設定を行わないと、接続できないことがあります。

本機とパソコンを USB ケーブルで接続して使用する

本機と制御用パソコンを USB ケーブルで接続して、 使用することもできます。

● USB ケーブルで接続して使用する場合は、ドライ バをインストールする必要があります。


メモ:-

● USB ドライバのインストールについては、お買い 上げの販売店にご相談ください。

メール送信機能を使用する

本機内部で異常が発生した場合、予め設定しておいた E-Mail アドレスにメール(エラーメッセージ)を送信 します。

接続例(DHCP サーバーを利用する場合)

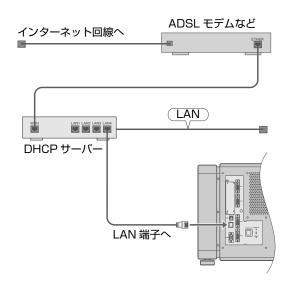

映像を投写する

本機の設定が終了していないときは、電源を入れたのち「設定メニュー」(☞ 30ページ)をご覧になり、必要な設定を行なってください。

一度、基本的な設定を行えば、通常は以下の操作をする だけで、本機をお使いになれます。

準備:-


- レンズキャップをはずします。
- 本機とパソコンを接続します。(☞ 19、21 ページ)
- ◆ LAN ケーブルを接続します。(☞ 22ページ)

↑ 本機をスタンバイ状態にし、Main メニューを表示させる

- 「本機の主電源を入れる」(☞ 23 ページ)、「固定 IP アドレスを割り当てる」の手順 4~6(☞ 26 ページ) をご覧ください。
- [STANDBY/ON] インジケーターが赤色に点灯します。

2 Mainメニューの「Power」項目の「ON」をクリックし、映像を投写する

- 本機の電源が入り、1分〜数分間、初期化処理が 行われます。初期化中はグレー画像を表示します。 初期化が終了すると、パソコンからの映像が表示 されます。
- [STANDBY/ON] インジケーターが緑色に点灯します。

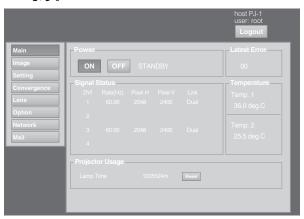


メモ・

- ◆ 本体の [OPERATE I/O] ボタンを 1 秒以上押しても、 電源が入ります。
- 投写開始の直後は、数秒間映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- ランプ点灯後、スクリーン上の映像の明るさなどが 安定するには 1 分以上時間がかかります。

3 ズーム (画面サイズ) を調整する (ズームレン ズ使用時)

Lens メニューの「Zoom」で調整します。

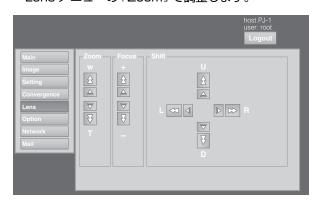

- 画面サイズを大きくするには: 「Zoom」の「W」側を押す(ワイド側)
- 画面サイズを小さくするには:「Zoom」の「T」側を押す(テレ側)

メモ:-

 ◆ 内側のボタン (△/▽) は、1 クリックごとにサイズ が変わります。(微調整)
 外側のボタン (☆/▽) は、押している間サイズが変わります。(粗調整)

4 投写画面の位置を調整する

Lens メニューの「Shift」で調整します。

- 映像を上にシフトするには: 「Shift」の「U」側を押す
- 映像を下にシフトするには: 「Shift」の「D」側を押す
- 映像を右にシフトするには: 「Shift」の「R」側を押す
- 映像を左にシフトするには: 「Shift」の「L」側を押す

メモ:-

- ズームレンズ使用時のレンズシフトの調整範囲は、 上下方向が 0% から± 100%、左右方向が 0% から± 50%(1 画面表示時)です。 短焦点レンズ使用時は、上下方向が 0% から± 30%、左右方向が 0% から± 10%(1 画面表示時)です。(☞ 14 ページ)
- 内側のボタン (△/▽) は、1 クリックごとに映像が シフトします。(微調整)
 外側のボタン (☆/♡) は、押している間映像がシフトします。(粗調整)
- レンズ機構が固定されていると、レンズシフト機能は働きません。(☞14ページ「レンズ固定機構について」)

5 フォーカス (焦点) を調整する

Lens メニューの「Focus」で調整します。

● 焦点を手前によせるには:

「Focus」の「+」側を押す(二ア側)

● 焦点を後方に送るには:

「Focus」の「-」側を押す(ファー側)

メモ:-

● 内側のボタン(△/▽) は、1 クリックごとにフォーカスが調整されます。(微調整)
 外側のボタン(☆/♡) は、押している間フォーカスが調整されます。(粗調整)

6 投写する画面モードを選ぶ

Setting メニューの「Display Mode」で設定します。(☞ 33 ページ)



メモ・

接続のしかたにより投写映像が異なります。(☞ 19、 21ページ)

7 Main メニューの「Power」項目の「OFF」をクリックし、投写を終了する

- 終了処理を行うため、1分〜数分間、グレー画像を表示します。処理が終了すると、クールダウンモードになり、[STANDBY/ON] インジケーターが赤色に点滅します。
- クールダウンモードが終了すると、自動的にスタ ンバイモードになり、[STANDBY/ON] インジ ケーターが赤色に点灯します。
- ◆ 本体の [OPERATE I/①] ボタンを 1 秒以上押して も電源が切れます。

クールダウンモードについて

クールダウンモードとは、投写(終了処理)終了後に 約 180 秒間ランプを冷却する機能です。

この機能は、過熱したランプの熱で本機内部の変形や破損を防いだり、ランプの破裂やランプの寿命が短くなることを防ぎます。

- クールダウンモード中は、[STANDBY/ON]インジケーターが赤色に点滅します。
- クールダウンモード中は、主電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜かないでください。また、吸気孔・排気孔をふさがないでください。ランプの寿命が短くなったり、故障の原因になります。

8 本機背面の 主電源スイッチを切り [○] にする

◆本体の [STANDBY/ON] インジケーターが消えます。

ご注意:-


- クールダウンモード中は、主電源スイッチを切らないでください。ランプの寿命が短くなったり、故障の原因になります。
- 使用後は、レンズ汚れ防止のためにレンズキャップを取り付けてください。
- 長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

投写中の便利な機能

■ 投写中の映像を一時的に消す

Image メニューの「Hide」項目の「ON」をクリックすると、映像を消すことができます。

●映像が消えているときに、「Hide」項目の「OFF」をクリックすると、映像が表示されます。

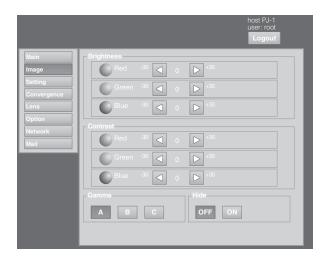

メモ : ―


● 映像を消している間は、[STANDBY/ON] インジケーターが緑色に点滅します。

設定メニュー

設置および接続を完了後、必要に応じて調整や設定を行います。 調整および設定は、パソコンのブラウザーを使用してメニューを操作します。

Main メニュー

電源の ON/OFF や、本機に入力している信号の情報などが表示されます。

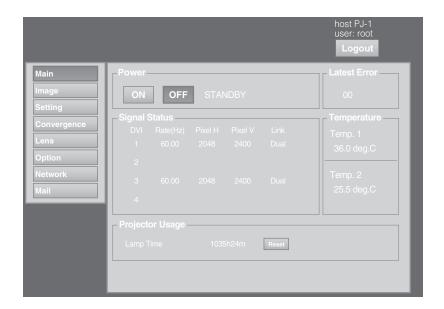

メモ:-


● 本機の電源がオフ(主電源はオン)の場合、Main、 Image、Setting、Convergence、Lens、Option メニューはグレー表示となり、選択することはでき ません。

項目	設定値	内容
Power	ON OFF	電源の ON/OFF を操作します。 ON : 電源を入れます。 OFF : 電源を切ります。
		● OFF ボタンの右側に、以下のプロジェクターの動作モードを表示します。 STANDBY : 待機中 (OFF) PROJECTION : ランプ点灯中 (ON) FAN ENABLE : FAN Enable (OFF → ON) LAMP ENABLE : 素子電源 Enable (OFF → ON) COOLING : 添却中 (OFF) EMERGENCY : 異常発生 (冷却無し) EMERGENCY COOLING : 異常発生 (冷却有り) ● スタンバイ時に ON ボタンをクリックすると、STANDBY → DEVICE ENABLE → LAMP ENABLE → FAN ENABLE → PROJECTION の順に切り替わります。 ● 電源が入っているときに OFF ボタンをクリックすると、クーリング状態になります。クーリング時(180 秒間)は、電源を入れることはできません。
Latest Error	_	最新のエラー番号を表示します。エラー番号およびエラー内容については、「Latest Error について」をご覧ください。(reg 48 ページ)
Signal Status DVI Rate(Hz) Pixel H Pixel V Link Temperature	- - - -	入力信号の情報を表示します。DVI : 入力端子番号を表示します。Rate(Hz) : 垂直周波数を表示します。Pixel H : 水平解像度を表示します。Pixel V : 垂直解像度を表示します。Link : DVI 端子のリンクステータスを表示します。本体内部の温度を表示します。
Temp. 1	_	Temp. 1 : 外部温度
Temp. 2 Projector Usage Reset		Temp. 2 : 内部温度 ランプの使用時間を表示します。 ご注意: ● ランプを交換したとき以外は、「Reset」をクリックしないでください。

設定メニュー(つづき)

Image メニュー

画質の調整をします。

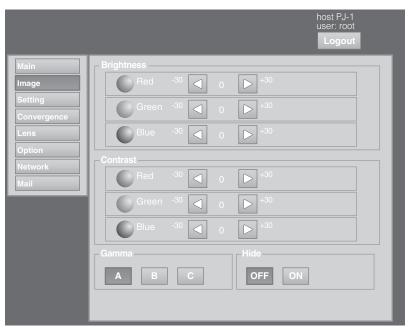


●は工場出荷時の値です。

項目	設定値	内容
Brightness		赤、緑、青の明るさをそれぞれ調整します。
Red	- 30 ~ +30 (初期値 : 0)	
Green	- 30 ~ +30 (初期値 : 0)	
Blue	- 30 ~ +30 (初期値 : O)	
Contrast		赤、緑、青のコントラストをそれぞれ調整します。
Red	- 30 ~ +30 (初期値 : 0)	
Green	- 30 ~ +30 (初期値 : 0)	
Blue	- 30 ~ +30 (初期値 : 0)	
Gamma	• A	映像の階調特性を設定します。
	B C	A : ガンマの値を「2.2」に設定します。
	C	B : ガンマの値を「1.8」に設定します。
		C : ガンマの値を「2.6」に設定します。
Hide	● OFF	映像を一時的に消すことができます。
	ON	OFF :映像を消しません。
		ON :映像を消します。

Setting メニュー

端子の入力レベルや表示モードを設定します。

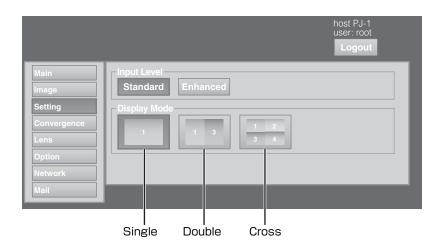


●は工場出荷時の値です。

項目	設定値	内容
Input Level	● Standard Enhanced	映像信号の入力レベルを設定します。 Standard: 通常はこの設定にします。(信号レベル 0 ~ 255) Enhanced: 信号レベルが 16 ~ 235 のときに設定します。
Display Mode	● Single Double Cross	投写画面の表示モードを設定します。 Single :入力信号を 1 画面で表示します。 Double :異なる 2 つの入力信号を 2 画面で表示します。 左画面に DVI 1 端子の映像を、右画面に DVI 3 端子の映像を表示します。 Cross :異なる 4 つの入力信号を 4 画面で表示します。 左上画面に DVI 1 端子の映像を、右上画面に DVI 2 端子の映像を、左下画面に DVI 3 端子の映像を、右下画面に DVI 4 端子の映像を表示します。 メモ: ● 詳しくは、「パソコンの映像信号を接続する」をご覧ください。 (☞ 18 ~ 21 ページ)

設定メニュー(つづき)

Convergence メニュー


光学系の色ズレを補正します。

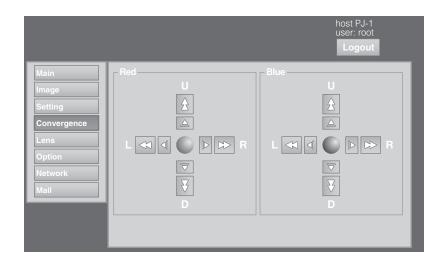

項目	設定値	内容
Red	_	映像の赤、青の水平 / 垂直位置を調整します。
Blue	_	メモ:
		● 緑は固定です。
		● 外側のボタンは 1/4 ピクセル、内側のボタンは 1/10 ピクセル単位 で調整できます。
		● 映像を左右反転、または上下反転したときは、水平方向、垂直方向 が逆になります。
		● 調整するときは、輪郭のはっきりした静止映像(本機内蔵の Color Cross Hatch パターンなど (☞ 36 ページ))で行なってくださ い。
		ご注意: ● 移動範囲を超えると、ボタンが赤くなります。

Lens メニュー

投写レンズを調整します。

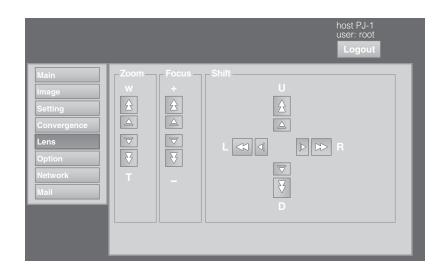


項目	設定値	内容
Zoom	_	ズーム(画面サイズ)を調整します。
		メモ:
		● 内側のボタンは 1 クリックごとに動作します。外側のボタンは押している間、動作します。
Focus	_	 フォーカス(焦点)位置を調整します。
		XT:
		● 内側のボタンは 1 クリックごとに動作します。外側のボタンは押している間、動作します。
Shift	_	投写画面の水平、垂直位置を調整します。
		メモ: ● 内側のボタンは 1 クリックごとに動作します。外側のボタンは押している間、動作します。
		ご注意:
		● 移動範囲を超えると、ボタンが赤くなります。 ————————————————————————————————————

設定メニュー(つづき)

Option メニュー

映像を反転したり、画面表示などの設定をします。

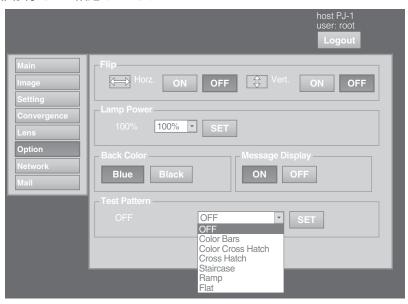


●は工場出荷時の値です。

項目	設定値	内容	
Flip Horz.	ON	スクリーンの裏側からの投写や鏡を使用しての投写時に、映像の左右 や上下が反転したときに設定します。	
	● OFF	ON:映像を左右。	反転します。
Vert.	ON	OFF :映像を左右反転しません。	
	● OFF	ON:映像を上下	反転します。
		OFF :映像を上下	反転しません。
Lamp Power	● 100%	光源ランプの明るさを設定します。	
		メモ:	
	80%	• 80% ~ 100% のi	範囲を、約3%のステップで切り換えられます。
Back Color	● Blue Black	メッセージを表示するときや、入力信号がないなど映像を投写できないときに表示する背景色を設定します。 Blue : 画面を青色にします。 Black : 画面を黒色にします。	
Message	● ON	メッセージを表示する	か、しないかを設定します。
Display	OFF	ON : 表示します。	
		OFF :表示しません。	
Test Pattern	● OFF	テストパターンを投写します。	
	Color Bars	OFF	: 表示しません。
	Color Cross Hatch		: カラーバーを表示します。
	Cross Hatch	Color Cross Hatch	: カラークロスハッチパターンを表示します。
	Staircase	Cross Hatch	: クロスハッチパターンを表示します。
	Ramp	Staircase	: ステアケースを表示します。
	Flat	Ramp	: ランプパターンを表示します。
		Flat	: フラットパターンを表示します。

Network メニュー

ネットワークの設定をします。

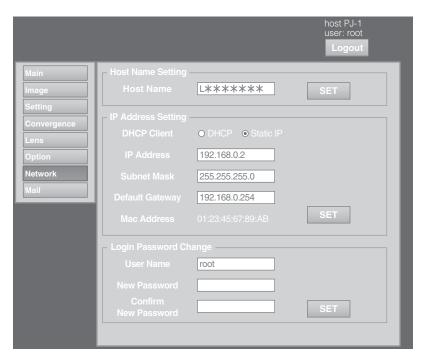

●は工場出荷時の値です。


●は工場工何时の値です。		T
項目	設定値	内容
Host Name Setting Host Name	- (初期値: L**********)	ホスト名の設定をします。 メモ: ● 任意の名称に変更できます。入力可能な文字は、英数半角文字と 「-」で 8 文字までです。 ● 「******* 」は、本機のシリアル No. の下位 7 桁を示します。
IP Address Setting		ネットワークの設定をします。
DHCP Client	DHCP ● Static IP	DHCP : DHCP サーバーより自動で IP アドレスを取得するときに選びます。
IP Address	(初期値: 192.168.0.2)	Static IP : IP アドレスを手動で設定するときに選びます。 : IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	(初期値:	Subnet Mask : サブネットマスクを設定します。
Default Gateway Mac Address	255.255.255.0) (初期値: 192.168.0.254) –	Mac Address : デフォルトゲートウェイを設定します。 Mac Address : MAC アドレスを表示します。(設定不可)
Login Password Change		ログイン名とパスワードを変更します。
User Name	root	User Name : ログイン名を変更します。
New Password	_	New Password : ログインするパスワードを変更します。
Confirm New Password	_	Confirm New Password:新しいパスワードを再入力します。(確認用)
		メモ:● 任意の名称に変更できます。入力可能な文字は、英数半角文字と「-」で8文字までです。● パスワードを忘れた場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

設定メニュー(つづき)

Mail メニュー

メールの設定をします。

本機内部で異常が発生した場合、アドレス設定をされたパソコンにエラーメッセージを送信します。

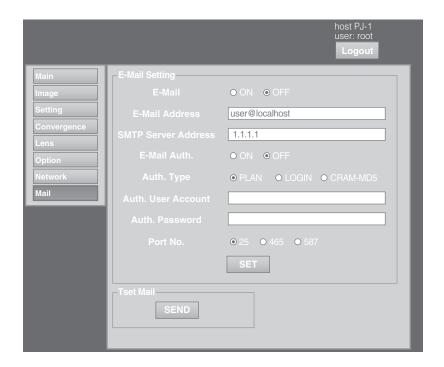

■ 本機から送られるエラーメッセージ

(例) DD-RB 基板に異常が発生した場合

メールタイトル

4KPJ1 report mail

メール本文

Error Code	32 "Trouble with DD-RB circuit board."
System Time	25 h 40 m
Lamp Time	0 h 9 m
Inside temp	31 deg.C
Outside temp	25 deg.C

メモ :

● Error Code については、「Latest Error について」をご覧ください。(☞ 48ページ)

●は工場出荷時の値です。

●は工場出荷時の値です。					
項目	設定値	内容			
E-Mail Setting		E-Mail 機能の設定をします。			
E-Mail	ON ● OFF	ON :メール機能を使用します。 OFF :メール機能を使用しません。			
E-Mail Address	— (初期値 : user@localhost)	送信先 E-Mail アドレスを設定します。 メモ: • 文字数は最大 64 文字です。 • 入力可能な文字は、英数半角文字と「-」「.」「_」「@」です。			
SMTP Server Address	- (初期値:1.1.1.1)	送信メールサーバーのアドレスを設定します。 メモ: • 文字数は最大 15 文字です。 • 入力可能な文字は、数字と「.」です。			
E-Mail Auth.	ON ● OFF	ON : E-Mail 認証機能を有効にします。 OFF : E-Mail 認証機能を無効にします。			
Auth. Type	● PLAIN LOGIN CRAM-MD5	E-Mail 認証の種類を設定します。 PLAIN : E-Mail 認証を「PLAIN」にします。 LOGIN : E-Mail 認証を「LOGIN」にします。 CRAM-MD5 : E-Mail 認証を「CRAM-MD5」にします。			
Auth. User Account	_	E-Mail 認証時のアカウント名を設定します。 メモ: ◆ 文字数は最大 31 文字です。 ◆ 入力可能な文字は、英数半角文字と「-」です。			
Auth. Password	_	E-Mail 認証時のパスワードを設定します。 メモ: ◆ 文字数は最大 31 文字です。 ◆ 入力可能な文字は、英数半角文字と「-」です。			
Port No.	● 25 465 587	SMTP サーバーのポート番号を設定します。			
Test Mail	_	「SEND」 ボタンをクリックすると、E-Mail Setting で設定した内容のテストメールを送信します。			

RS-232C インター フェース

パソコンと本機を RS-232C クロスケーブル (D-sub 9 ピン) で接続すると、パソコンから本機を制御することができます。ここでは制御に必要なコマンド構成と本機が返すデータフォーマットを説明しています。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

通信仕様

本機の通信条件は次のとおりです。

転送速度	19200 bps
データ長	8 ビット
パリティ	なし
ストップビット	1 ビット
フロー制御	なし

コマンド構成

■ コマンドデータフォーマット (PC →本機)

本機に制御コマンドを送信するときは、次のデータフォーマットで送信してください。

「ヘッダー」「ID 】「SP 】「コマンド 】「「SP 】「パラメータ 】「SP 】「パラメータ 】「SP 】・・・ 】「CR 】

ヘッダー:データの先頭および種類を表します。

「!」(21h): プロジェクターへの指定(コマンド)

「?」(3Fh): プロジェクターへの問い合わせ(アスキングコマンド)

ID : 「1」: プロジェクターの識別番号(工場出荷時は「1」)

SP : ID とコマンド、コマンドとパラメータ、パラメータとパラメータの区切りを表します。(20h)

CR : データの終端を表します。(ODh)

*アスキングの場合、[]は不要

■ 応答データフォーマット(本機→ PC)

本機が制御コマンドを実行した結果をパソコンへ返すデータフォーマットです。

ヘッダー ID SP 正常終了ステータス SP パラメータ SP パラメータ SP SP ・・・ CR

ヘッダー: 応答データの先頭を表します。

「@」(40h): プロジェクターからデータを取得

ID : 「1」: プロジェクターの識別番号(工場出荷時は「1」)

SP: ID と正常終了ステータス、正常終了ステータスとパラメータ、パラメータとパラメータの区

切りを表します。(20h)

正常終了ステータス : [O] (30h)

CR : データの終端を表します。(ODh)

*プロジェクターへの指定(コマンド)の場合、[]はありません。

■ データフォーマットのパラメータ

コマンドデータと応答データに使用されるパラメータは、2種類用意されています。 (1)ON/OFF (2) 特殊パラメータ それぞれのパラメータは次のとおりです。

(1)ON/OFF

POWER や HIDE などの状態 (ON/OFF) を表します。

キャラクタ	hex	意味
0	30	OFF
1	31	ON

(2) 特殊パラメータ

Operation Mode のパラメータ

キャラクタ	hex	意味
0000	30 30 30 30	スタンバイステート
0001	30 30 30 31	パワーオンステート
0002	30 30 30 32	クーリングステート
0003	30 30 30 33	エマージェンシークーリングステート
0004	30 30 30 34	エマージェンシーステート

DHCP Client のパラメータ

キャラクタ	hex	意味
0	30	DHCP
1	31	Static IP

IP Address のパラメータ

IP アドレスをドット(「.」(2HE)) 区切りで表示します。

例: 「192.168.0.10」など

■ 外部制御コマンド表

機能名	コマンド	設定		アスキング		データ種別	
1成形石	ント	パワーオン	ELSE	パワーオン	ELSE	ON/OFF	特殊パラメータ
Power	UOF	○ (オフ)	○ (オン)	×	×	0	×
Hide	U00	\circ	×	\circ	×	\circ	×
Operation Mode	UAO X X		×	\circ	\bigcirc	×	スタンバイ・・・
DHCP Client	UD2	0	0	0	\circ	×	DHCP···
IP Address	UD3	\circ	\circ	\circ	\bigcirc	×	192.168. • • •
Network Restart	UDC	\circ	\circ	\circ	\circ	×	「O」固定

メモ・

● 「DHCP Client」、「IP Address」を設定後は、「Network Restart」を実行してください。


お手入れ

フィルターを清掃、交換するときは、 本体の電源を切り、電源プラグを抜い てください。

フィルターの清掃と交換方法

フィルターは定期的に掃除してください。汚れていると吸気効率が悪くなり、故障の原因になります。汚れがきれいにならないときや、損傷したときは新しいフィルターに交換してください。そのまま使用すると内部にゴミが入り、映像に影が現れることがあります。

フィルターの購入や内部にゴミが入った場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

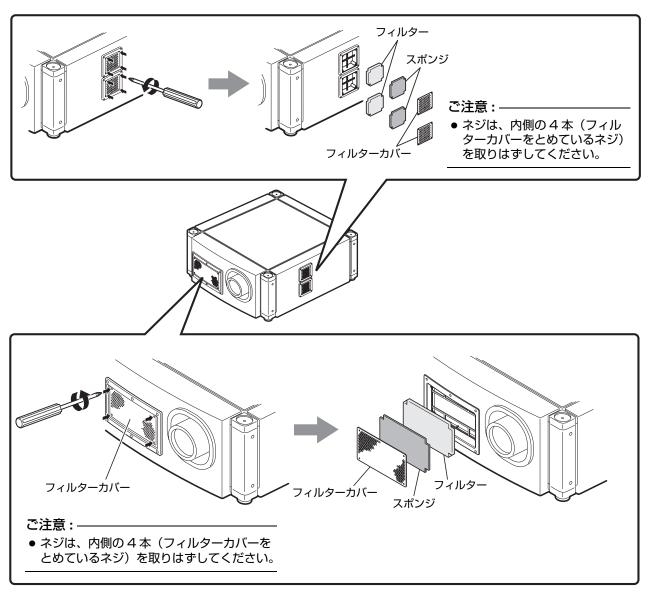

フィルターカバーをはずす フィルターは、本体前面と側面にあります。

2 スポンジ、フィルターを取りはずす

フィルターの中央を指でつまみ、手前に引くとフィルターがはずれます。

3 スポンジ、フィルターを掃除する 掃除機でゴミやほこりを取り除きます。

ご注意:-

可燃性のエアダスターなどで掃除しないでください。 火災の原因となります。

4 スポンジ、フィルターを取り付ける

はずしたときと逆の手順で、フィルターとスポンジ を本機に取り付けます。

最後に、フィルターカバーが確実に取り付けられていることを確認してください。

メモ:-

- フィルターは正しく取り付けてください。正しく取り付けないと、故障の原因となることがあります。
- フィルターやフィルターパネルを破損すると、本機が作動しなくなることがあります。このときは新しいものに交換してください

日常のお手入れ

■キャビネットの汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。 キャビネットが変質したり、傷付いたり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- 堅い布でふかない
- 強くふかない
- シンナーやベンジンでふかない
- 殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたまま にしない

■ 通気孔に付着した汚れは

掃除機を使って吸い取ってください。掃除機が使えないときは、布でふき取ってください。ほこりが付着したまま放置すると、内部の温度調節ができなくなり、故障の原因となることがあります。

■レンズの汚れは

市販のブロワーやレンズクリーニングペーパー(メガネやカメラなどの清掃用)で行なってください。 液状のクリーニング剤は使用しないでください。表面のコーティング膜がはがれる原因になります。 レンズ表面は傷つきやすいのでこすったり、たたいたりしないでください。

光源ランプの交換について

光源ランプは消耗品です。映像が暗くなったり、ランプが切れたときは、新しいランプユニットと交換してください。

- ランプ交換時間が近づくと画面上にメッセージが表示され、インジケーターでお知らせします。(☞ 46、47ページ)
- 本機に使用しているランプの使用可能時間は約 1500 時間です。
 - これは平均的な使用可能時間であり、この時間を保証するものではありません。
- 使用条件によっては、1500 時間に満たないで使用できなくなることがあります。ランプの使用可能時間が少なくなると、ランプは急
- 激に劣化します。

 映像が暗く色合いがおかしい場合は、早めに新しい
 ランプユニットと交換してください。
- ランプユニットの交換はお買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。 次のような場合は故障ではありません。

- 下記のような場合でも、画面に異常がなければ 心配ありません。
 - 本体の上面や前面の一部、および背面の一部が熱くなっている場合
 - 本体から「ミシッ」という音がする場合


- 本体の内部から動作音が聞こえる場合
- 画面によっては色にじみが出る場合
- 外部からの雑音やノイズにより正常に動作しなくなった場合、次の操作を行なってください。
 - ① 電源を切った状態のときに電源プラグを 1 度抜いてから、再び差し込みます。
 - (2)本体の電源を入れ直します。
- ランプが切れるときに音がすることがありますが、危険はありません。
- D-ILA 素子は高精度技術で製造されていますが、画素欠けや常時点灯する画素があります。

症状	原因	処置	参照ページ
電源が入らない	● 電源コードがはずれていませんか?	● 電源コード(プラグ)をしっかり差し 込んでください。	☞ 23 ページ
	● 主電源スイッチを入れましたか?	● 本体の主電源スイッチを入れてくださ い。	☞ 23 ページ
	● ランプが冷却中ではありませんか?	◆ クールダウンモードが終了してから、もう一度電源を入れてください。	☞ 29 ページ
	● ランプ保護機能が働いていませんか? (停電などで電源が切れたときなどに発生します)	● ランプの温度が下がるまで待ちます。 (主電源スイッチを入れ、ファンを動作させて冷却します)180 秒程度 たってから電源を入れてください。	
映像が暗い	● ランプの寿命が近づいていませんか?	● Main メニューの「Lamp Time」を確認してください。ランプの寿命が近いときはお買い上げの販売店にご相談ください。	☞ 30 ページ
電源を入れて投写 するが、数分後に 切れてしまう	吸気孔や排気孔をふさいでいませんか?	◆ 主電源スイッチを切り、ふさいでいる 物を取り除いてください。その後、電 源を入れ直してください。	☞ 10~ 12、 29ページ
	● 部屋の温度が高くなっていませんか?	● 部屋の温度や本機周辺の温度を、適切 な温度にしてください。	☞ 49 ページ
	● フィルターが汚れていませんか?	● フィルターを掃除してください。	☞ 42 ページ
映像が出ない	● レンズキャップははずしましたか?	● レンズキャップをはずしてください。	☞ 10ページ
	● 接続機器を正しく接続しています か?	● 接続機器を正しく接続してください。	☞ 19、21 ページ
	● 接続機器の電源は入っていますか?	● 接続機器の電源を入れてください。	_
	● 接続機器から正しい信号が出ていま すか?	● 接続機器を正しく設定してください。	_
	• 接続機器の信号は入力可能な信号で すか?	● 入力可能な信号であるかを確認し、対 応した信号を入力してください。	№ 18、20 ページ
	● 映像を一時的に消していませんか?	● Imageメニューの「Hide」を「OFF」に して、映像を出してください。	☞ 29、32 ページ
映像がぼやける	● フォーカス(焦点)は合っています か?	● Lensメニューの「Focus」を調整して フォーカスを合わせてください。	☞ 29、35 ページ
	◆ 投写距離が近すぎたり、遠すぎたり していませんか?	● 正しい距離に設置してください。	☞ 16、17 ページ
映像が異常に暗 い・明るい	● 明るさが正しく調整されていますか?	● Imageメニューの「Brightness」を調整してください。	☞ 32 ページ
		● Optionメニューの「Lamp Power」を 調整してください。	☞ 36 ページ

		La ma	45
症状	原因	処置	参照ページ
映像の色つきが悪 い・乱れる	■ コントラストが正しく調整されていますか?	● Imageメニューの「Contrast」を調整 してください。	☞ 32ページ
	● 接続機器の信号は入力可能な信号ですか?	● 入力可能な信号であるかを確認し、対 応した信号を入力してください。	№ 18、20 ページ
	◆ 入力ケーブルが正しく接続されていますか?	◆ 入力ケーブルを正しく接続してください。	☞ 19、21 ページ
画面の投写位置が 動いた	本機の設置位置が動いていませんか?	● 設置位置を確認してください。	_
映像が突然消える	● 映像信号が正しく入力されていますか?	● 信号と接続を確認してください。	☞ 18~21 ページ
2画面表示で映像がでない	◆ 入力をDVI 1端子とDVI 3端子に接続していますか?	● 2 画面表示をするには DVI 1 端子と DVI 3 端子に接続してください。左 画面に DVI 1 端子の映像を、右画面 に DVI 3 端子の映像を表示します。	☞ 20、21 ページ
電源を入れたと き、すぐに映像が 表示されない	● 初期化処理を行なっています。	● 初期化処理に 1 分〜数分かかりますので、お待ちください。	☞ 28 ページ
投写を終了したと きに、すぐに画面 が暗くならない	● 終了処理を行なっています。	● 終了処理に 1 分〜数分かかりますので、お待ちください。	☞ 29 ページ

こんなメッセージが表示さ れたら

ランプが寿命になったときや使用できない信号を入力したときにメッセージを表示します。

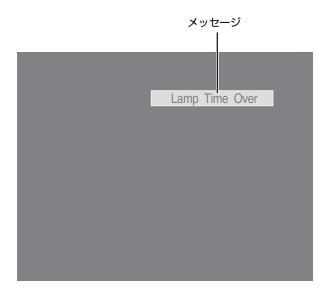

メッセージ	原因(内容)		
	● ランプ使用時間が 1500 時間を過ぎると表示します。 メッセージは投写するごとに、3 分間表示されます。		
Lamp Time Over	→ 新しいランプユニットに交換してください。 ランプユニットの交換は、お買い上げの販売店にご相談くださ い。		
Out of Range	● 本機で使用できない映像信号が入力されたとき		
Out of Hange	→ 使用できる映像信号を入力してください。		
	● 入力端子に何も接続されていないとき		
No Input	● 入力端子に接続されているが、信号がないとき		
	→ 映像信号を入力してください。		

インジケーターの警告表示について

ランプの使用時間や警告モードをインジケーターで表示します。 通常動作中のインジケータ表示については、下記のメモをご覧ください。

	-	インジケーター			
No.	STANDBY /ON	LAMP	WARNING	内容	
1	± vT			ランプ交換が近くなったとき (ランプ使用時間が 1400 時間を過ぎたとき)	
2	*1	点灯 (黄色)	_	ランプが寿命になったとき (ランプ使用時間が 1500 時間を過ぎたとき。メッセージ表示も 有り (🖙 46 ページ))	
3		点滅 (黄色)	- 1-	ランプが点灯せずに投写できなかったとき	
4	*2		点灯 (赤色)	投写中にランプが消えたとき	
5			(%)(_)	ランプ周辺の温度が高いとき	
6		*2 –		内部の温度が異常に高いとき	
7	*0		点灯	外部の温度が異常に高いとき	
8	۷		(赤色)	冷却ファンが停止したとき	
9				回路動作に異常があるとき	

*2:警告モードのときは赤色に点灯し、クールダウンモードのときは赤色に点滅します。

■警告モードの対応について

警告モード(No.3 \sim 9)になると、自動的に投写を中断して約 180 秒間冷却ファンを回します。冷却ファンが停止してから主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、下記の確認と対応を行なってください。

No.	確認	対応	
3	● 動作中に衝撃を受けることがないか確認してくだ	● 再度、電源を入れてください。	
4	さい。		
5		◆ 本機をしばらくそのまま冷やしてください。	
6	● 吸気孔をふさぐようなものがないか確認してくだ		
7	さい。 ● 外部の温度が正常か確認してください。		
8			
9			

再度、警告モードになるときは、冷却ファンが停止してから主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

メモ: —

● 正常時のインジケーター表示です。

インジケーター			内容	
STANDBY/ON	LAMP	WARNING	M 合	
点灯(赤色)	I	_	スタンバイモードのとき	
点灯(緑色)	_	_	電源が入っている(動作モード)とき	
点滅(赤色)	_	_	冷却中(クールダウンモード)のとき(☞ 29 ページ)	
点滅(緑色)	_	_	投写中の映像を一時的に消しているとき(☞ 29 ページ)	

Latest Error について

本機に異常が発生した場合、最新のエラー番号(Latest Error)を Main メニューに表示します。エラーの内容は次のとおりです。

エラー番号	意味
01	ランプが点灯しなかった
02	ランプ使用時間が 1500 時間を超えた
06	映像投写中にランプが消えた
08	本体内部の温度が異常に上昇している
09	空気取り入れ口付近の温度が異常に上昇している
OA	排気孔の温度が異常に上昇している
15	ランプカバーがはずれている
30	CPU 基板に異常が発生した
31	MAIN 基板に異常が発生した
32	DD-RB 基板に異常が発生した
33	DD-G 基板に異常が発生した
40	FAN1 (DD 冷却用 3) が停止した
41	FAN2(LAMP 冷却用)が停止した
42	FAN3 (全体排気用) が停止した
43	FAN4(MAIN 基板冷却用)が停止した
44	FAN5(照明(PCS)系冷却用)が停止した
46	FAN7 (素子冷却用) が停止した
47	FAN8(LAMP 電源冷却用)が停止した
49	FAN10 (DD 冷却用 1) が停止した
4A	FAN11 (DD 冷却用 2) が停止した

仕様

■一般

電源 AC 100 V/200 V 50/60 Hz 消費電力 1230 W (待機時: 2.7 W)

消費電流 12.6 A (AC 100 V)

6.3 A (AC 200 V)

発熱量 4428 kJ/h (1058 kcal/h)

風量 吸気:約3 m³/分

排気:約3 m³/分

許容動作温度範囲 10 °C ~ 35 °C 許容動作湿度範囲 80 % 未満(非結露) 許容保存温度範囲 -5 °C ~ 60 °C

設置高度 動作保証:2000 m以下

性能保証: 1500 m 以下

外形寸法 663 mm \times 803 mm (横幅 \times 奥行き \times 高さ) \times 342 \sim 362 mm

(レンズ、小突起部は除く)

質量 56 kg (レンズを除く)

■ 光学系

投写方式 D-ILA アナログ駆動方式 $\times 3$ 枚 D-ILA 素子 *1*2 1.27 型 (4096 \times 2400 画素)

×3枚 (総画素数:2949万

1200 画素)

投写レンズ(別売) LXD(1.5-1.9)

(1.50:1~1.84:1 ズームレン

ズ)

LXD(1:1)

(1:1.1 短焦点レンズ)

光源ランプ 825 W キセノンランプ

画面サイズ 80型~300型(ズームレンズ)

50 型~ 250 型(短焦点レンズ)

投写距離 約 2.6 m ~ 12 m (ズームレン

ズ)

約 1.2 m~6 m (短焦点レンズ)

■ 信号系

デジタルビデオ 4096×2400、 入力フォーマット 4096×2160、

3840×2400, 3840×2160, 2048×1200, 2048×1080, 1920×1200, 1920×1080,

1600×1200、 1280×1024、 1024×768、 800×600、 640×480 DVI クロック ~ 165 MHz (Single) ~ 330 MHz (Dual) 表示解像度 4096×2400

■ 端子

映像入力 DVI-D (Dual Link) 24 ピン(12

bit 拡張入力対応)×4系統

(HDCP*3 に対応)

LAN RJ45×1 系統

USB Type B (Slave) × 1 系統

RS-232C D-sub 9 ピン (オス) × 1 系統

■ 付属品

電源コード(🖙 4ページ)

保証書

*1 D-ILA とは、Direct drive Image Light Amplifer の略称です。

*2 D-ILA 素子は、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。

*3 HDCP とは、High-bandwidth Digital Content Protection system の略称です。HDCP 規格変更 などにより DVI 入力端子の映像が表示されないこと があります。

● 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

◆ 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。

 This projector is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.


● 写真や図は説明をわかりやすくするために、誇張・ 省略・合成をしています。実物とは多少異なります のでご了承ください。

本機は「JIS C61000-3-2 適合品」です。

仕様(つづき)


■ ピン配列

● RS-232C 端子

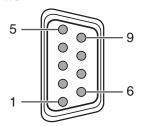

ピン番号	信号	動作	信号の方向
2	RxD	受信データ	本機 ← PC
3	TxD	送信データ	本機 → PC
5	GND	シグナルグランド	_
1,4,6–9	NC		_

● DVI-D 端子

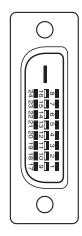


ピン番号	信号	ピン番号	信号
1	TMDS データ 2 –	13	TMDS データ 3+
2	TMDS データ 2+	14	TMDS +5V 電源
3	TMDS データ 2/4 シールド	15	アース (+5V)
4	TMDS データ 4 –	16	ホットプラグ検出
5	TMDS データ 4+	17	TMDS データ 0 –
6	DDC クロック	18	TMDS データ 0+
7	DDC データ	19	TMDS データ 0/5 シールド
8	NC	20	TMDS データ 5 –
9	TMDS データ 1 –	21	TMDS データ 5+
10	TMDS データ 1+	22	TMDS クロックシールド
11	TMDS データ 1/3 シールド	23	TMDS クロック+
12	TMDS データ 3 –	24	TMDS クロック –

TMDS = Transition Minimized Differential Signaling DDC = Display Data Channel


外形寸法図

(単位:mm)


■上面

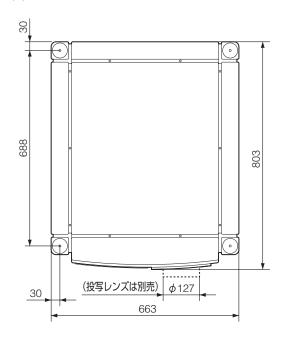


■ 側面

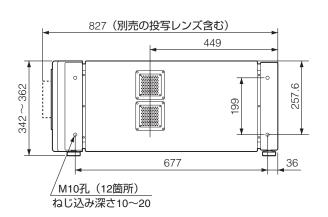

■前面

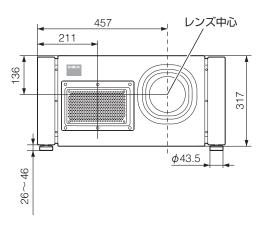

■背面

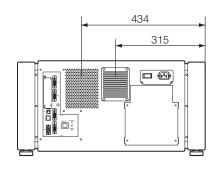

ご注意:

• 上図に記載した寸法以外のネジを使用した場合、本機の落下や故障の原因となります。

